

## Avant l'emploi

Nous vous remercions d'avoir acheté le Purificateur d'air intérieur FreciousCare. Le Purificateur d'air intérieur FreciousCare vous offre ainsi qu'à votre famille la meilleure protection contre une variété d'agents polluants de l'air intérieur, comme le PM2.5, les bactéries, le formol et autres composés organiques volatiles (COV)

Avant d'utiliser le produit, veuillez lire ce mode d'emploi et suivre soigneusement les instructions afin d'éviter un accident.

Commencez à profiter d'un air plus propre et plus sain grâce à votre nouveau purificateur d'air.

## Garantie et Service

### Étendue de la garantie:

- Le produit est utilisé selon les instructions du mode d'emploi;
- Le produit est manipulé correctement en fonction de l'utilisation prévue;
- Le reçu original de l'achat et la carte de garantie enregistrée doivent être présentés.























La garantie MANN+HUMMEL ne s'applique pas si le produit est endommagé en raison d'un accident, d'une erreur, de l'usure normale ou d'un emploi inapproprié.

Veillez vous reporter au site Web de MANN+HUMMEL à **www.mann-hummel.com** pour d'autres informations ou recevoir de l'aide. Vous pouvez également prendre contact avec le point de vente où vous avez acheté le produit.

## I. Informations importantes







**Attention:** Pour éviter les accidents ou les dommages matériels, veuillez suivre les indications et les instructions ci-dessous.



-  **Ne faites pas fonctionner le produit et ne touchez pas la prise secteur si vos mains sont mouillées** car vous pourriez recevoir un choc électrique.
-  **Ne mouillez pas le produit** car cela peut provoquer des courts-circuits et des chocs électriques.
-  **Maintenez le produit éloigné de substances inflammables ou de sources de flammes.**
-  **Ne faites pas fonctionner le produit si l'une de ses parties, y compris la prise secteur, le cordon d'alimentation ou le corps du purificateur, est endommagée.**  
Les parties endommagées doivent être remplacées par le fabricant ou le centre de service autorisé afin d'éviter les dangers.
-  **Ne branchez pas le produit dans la prise de courant si la tension nominale du produit est différente de la tension du secteur local** car cela peut entraîner un incendie ou endommager le produit.
-  **Ne pas démonter, réparer ou modifier le produit sans autorisation.** Le démontage ou la réparation sans autorisation peuvent causer une défaillance ou du danger. Une modification non autorisée peut avoir pour conséquence un incendie ou une défaillance.
-  **N'utilisez pas d'alcool ou de solvant pour nettoyer le produit** car cela l'endommagera ou provoquera des chocs électriques, entraînant des blessures ou un incendie, etc.
-  **Ne pas plier, traîner, tordre ou écraser le câble d'alimentation.** Maintenez fermement la prise secteur lorsque vous débranchez le câble.
-  **Ne bloquez pas les entrées et sorties d'air du produit.** Une mauvaise circulation de l'air affectera le rendement du produit.
-  **N'insérez pas ou ne jetez pas d'objets dans les ouvertures de ventilation du produit.**
-  **Ne laissez pas les enfants jouer avec le produit.** Le nettoyage et l'entretien du produit ne doivent pas être faits par des enfants sans surveillance.
-  **Débranchez le produit de la prise** avant de soulever le couvercle postérieur, d'installer ou de remplacer les composants du filtre, de nettoyer ou de déplacer le purificateur.
-  **Sauf sous la surveillance de personnes responsable de leur sécurité,** les personnes, y compris les enfants de 8 ans et plus, avec des capacités sensorielles, mentales et physiques réduites, ou qui ne sont pas familières avec le mode d'emploi, ne sont pas autorisées à faire fonctionner le produit.
-  **Le produit n'est pas prévu pour remplacer une ventilation intérieure correcte,** l'emploi d'un ventilateur ou d'une hotte dans la cuisine ou le passage régulier d'un aspirateur dans l'espace intérieur.
-  **Le produit doit toujours être placé sur une surface plane, horizontale, sèche et stable.**
-  **Maintenez le câble d'alimentation hors du passage** pour éviter que les personnes ne trébuchent dessus.
-  **Ne placez pas ou ne faites pas fonctionner le produit dans des zones ou l'environnement est humide ou avec des températures très élevées,** comme la cuisine, la salle de bain ou dans des zones avec d'importants changements de température, afin d'éviter la condensation à l'intérieur du produit.
-  **Ne placez pas ou ne faites pas fonctionner le produit près d'appareils à gaz, de cheminées ou autres appareils de chauffage.**
-  **Laissez un espace libre d'au moins 30 cm** des deux côtés, derrière et au-dessus du produit pour éviter d'altérer le rendement du purificateur.
-  **Le purificateur ne retire pas le monoxyde de carbone (CO) ou le radon (Rn)** et ne doit pas être utilisé en cas d'accidents impliquant des processus de combustion et des produits chimiques dangereux.
-  **Le produit comprend une prise de terre uniquement à des fins fonctionnelles.**
-  **Utilisez uniquement le filtre de remplacement original MANN+HUMMEL** qui est prévu pour ce produit.



**Attention:** Débranchez le purificateur de l'alimentation immédiatement dans les cas suivants.

-  **Si le panneau de commande ne fonctionne pas.**
-  **Si la prise secteur ou le cordon d'alimentation sont inhabituellement chauds.**
-  **S'il y a une odeur de brûlé ou des sons et vibrations inhabituels.**
-  **Si d'autres anomalies ou un mauvais fonctionnement sont détectés.**

## 2. Pièces et Panneau de commande

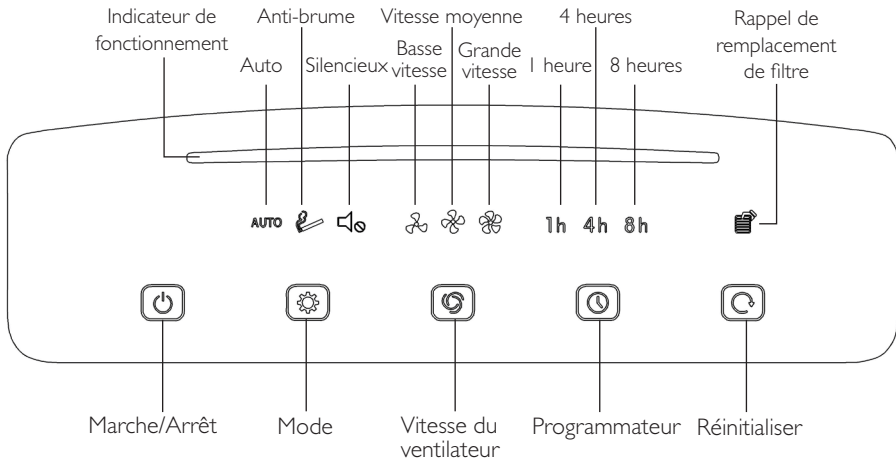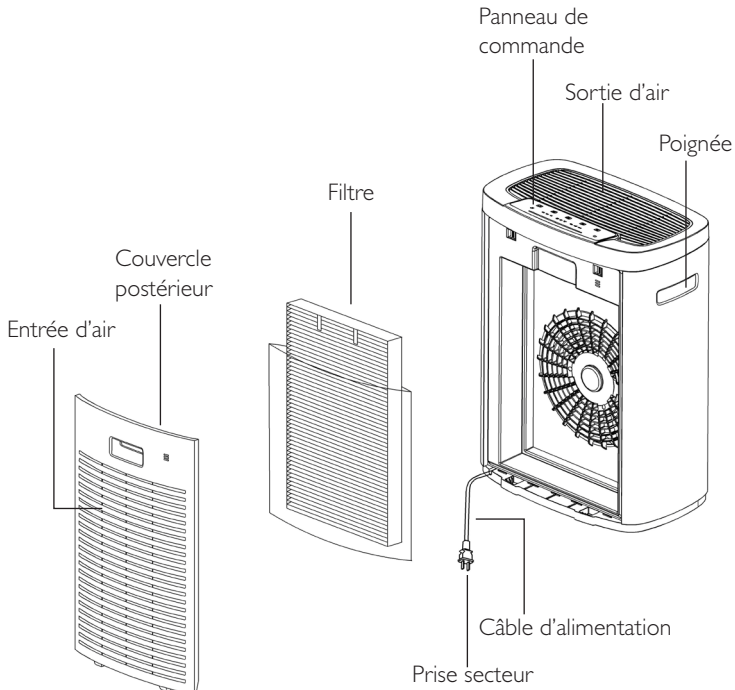

### 3. Indications pour l'installation



**Attention:** Veuillez débrancher le purificateur du secteur lorsque vous installez ou remplacez le filtre.




**Attention:** Le filtre n'est PAS lavable. Veuillez acheter uniquement le filtre de remplacement original FrecciousCare pour assurer le rendement du produit et ne pas l'endommager.


1. Veuillez saisir le purificateur.  
Placez vos doigts dans la rainure du couvercle postérieur et tirez doucement sur le couvercle vers l'extérieur pour l'enlever.




2. (i) **Si vous utilisez le purificateur pour la première fois**, veuillez retirer l'emballage scellé du filtre.

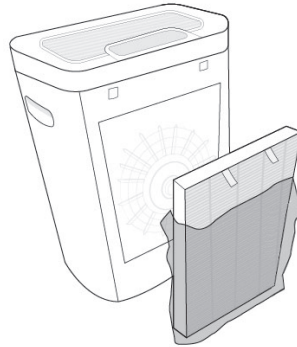

- (ii) **Lorsque vous remplacez le filtre**, tenez les poignées du filtre usé et retirez-le du purificateur. Retirez et jetez tout le matériel d'emballage du nouveau filtre.

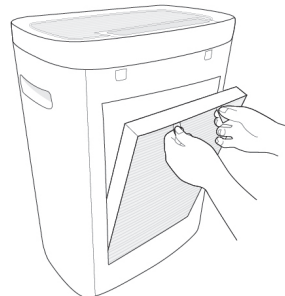

3. Pour insérer le filtre dans le purificateur, placez le filtre dans le boîtier principal avec le côté où il y a les poignées vers l'extérieur.

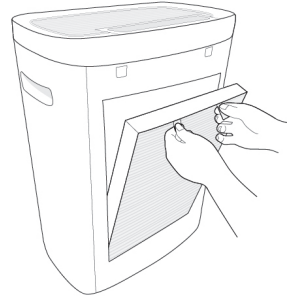

4. Tenez le couvercle postérieur du purificateur; insérez les crochets du bas du couvercle dans les encoches du bas du purificateur; puis poussez le couvercle postérieur contre le purificateur pour rattacher fermement le couvercle.



## 4. Fonctionnement

### 4.1 Allumer/Éteindre

1. Avant de raccorder le purificateur à une source d'énergie, veuillez vous assurer que la tension nominale du purificateur soit la même que celle du secteur.

2. Branchez la fiche secteur du purificateur dans une prise d'alimentation.

*Si le bouton MARCHÉ/ARRÊT sur le panneau de commande s'allume, cela indique que le purificateur est en veille.*

3. Touchez le bouton MARCHÉ/ARRÊT pour allumer le purificateur:

*Le mode de fonctionnement par défaut est le mode AUTO. Il est possible de régler le mode et la vitesse de ventilation à tout moment au moyen des boutons MODE et VITESSE DU VENTILATEUR.*

4. Touchez le bouton MARCHÉ/ARRÊT pour éteindre le purificateur.

### 4.2 Mode de fonctionnement et Réglages de la vitesse du ventilateur

1. Le mode de fonctionnement par défaut est le mode AUTO lorsque l'on allume le purificateur.

*En mode AUTO, la vitesse du ventilateur du purificateur est contrôlée par une séquence programmée. Si la pièce est sombre, le purificateur passera automatiquement en sommeil (SLEEP) avec la vitesse de ventilateur sur SILENCIEUX et l'indicateur de fonctionnement éteint.*

2. Touchez le bouton MODE pour sélectionner le mode ANTI-BRUME ou le mode SILENCIEUX.

*Il est recommandé d'utiliser le mode ANTI-BRUME si l'air est très pollué et le mode SILENCIEUX quand vous avez besoin d'un environnement tranquille.*

3. Touchez le bouton VITESSE DU VENTILATEUR pour sélectionner la vitesse de ventilateur désirée.

*En dehors des modes ANTI-BRUME et SILENCIEUX, trois autres vitesses de ventilateur peuvent être choisies – BASSE vitesse, vitesse MOYENNE et GRANDE vitesse.*


### 4.3 Programmateur de fonctionnement

Touchez le bouton PROGRAMMATEUR pour régler les horaires de fonctionnement du purificateur – 1 heure (1h), 4 heures (4h) ou 8 heures (8h).

Le programmateur commencera le compte à rebours une fois qu'il sera réglé et que le voyant correspondant au symbole de temps sera allumé. Le purificateur s'éteindra automatiquement quand le temps de fonctionnement aura atteint le temps programmé, indépendamment du changement du mode de fonctionnement ou de la vitesse du ventilateur pendant cette période.

### 4.4 Technologie de filtrage

Grâce à l'expertise de plus de 75 ans de MANN+HUMMEL en matière de filtrage, notre technologie de séparation de pointe est extrêmement efficace contre les poussières fines (PM<sub>2,5</sub>), le formaldéhyde, les bactéries et autres polluants sous forme de particules ou de gaz. Nos filtres emploient une structure de 3 couches qui permet un pré-filtrage, le retrait des composés organiques volatiles (COV) et le Filtrage Haute Performance. La couche de pré-filtrage retire les particules grossières (par ex., les cheveux, la poussière, le pollen) ; une couche supplémentaire de charbon actif très efficace capture les polluants gazeux comme le formaldéhyde, les odeurs désagréables et autres contaminants organiques et inorganiques ; le Filtrage Haute Performance retire les particules fines, y compris le PM<sub>2,5</sub>, la fumée, les bactéries et autres microorganismes.

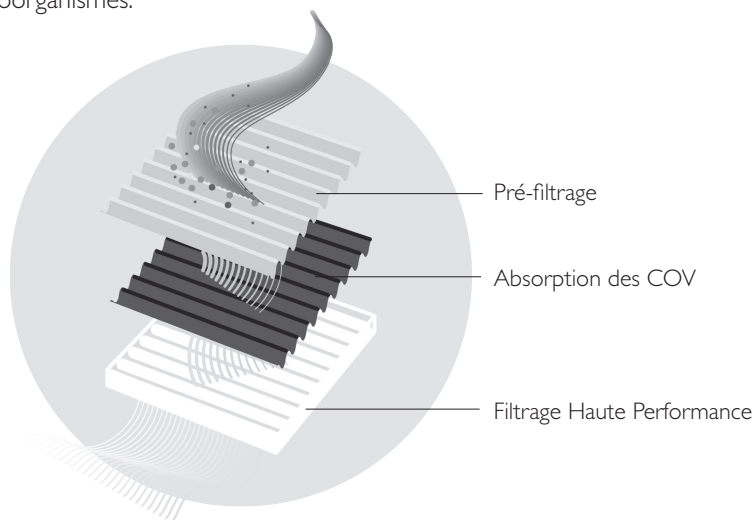

## 4.5 Rappel du remplacement du filtre et Réinitialisation

Le filtre doit être remplacé lorsque le voyant de remplacement du filtre est allumé. Après avoir changé le filtre, veuillez maintenir le bouton RÉINITIALISATION appuyé pendant 5 secondes jusqu'à ce que le voyant de rappel de remplacement de filtre s'éteigne.

## 5. Entretien



### Attention:

- ❗ Veuillez ne pas démonter le produit pour éviter les chocs électriques.
- ❗ Veuillez débrancher le câble d'alimentation lorsque vous remplacez le filtre ou effectuez l'entretien du produit.
- ❗ N'utilisez pas d'agents hautement inflammables comme de l'alcool ou autres solvants pour nettoyer le produit.
- ❗ N'immergez jamais le produit dans aucun liquide.
- ❗ Assurez-vous que le produit soit complètement sec avant de le brancher à une source d'alimentation.

### 5.1 Entretien de l'appareil de purification

Si de la poussière s'accumule à la surface de l'appareil de purification, veuillez l'essuyer avec un chiffon doux et sec.

S'il y a des marques sur la surface qui ne peuvent pas être retirées au moyen d'un chiffon doux et sec, essayez-les avec un chiffon doux trempé dans un détergent domestique doux. N'utilisez pas le produit jusqu'à ce qu'il soit complètement sec.

Nettoyez régulièrement les orifices de sortie d'air avec un chiffon doux et sec afin d'éviter l'accumulation de la poussière à l'intérieur et à l'extérieur du produit.



**Attention:** Le filtre doit être remplacé lorsque le voyant de rappel de remplacement de filtre est allumé.



**Attention:** N'essayez pas de nettoyer le filtre de quelque manière que ce soit.



## 5.2 Remplacement du Filtre

Il est recommandé de remplacer le filtre du Purificateur d'air intérieur FreციousCare après 6-12 mois d'utilisation. Cependant, des conditions environnementales et des fréquences différentes d'utilisation peuvent avoir une influence sur la vie utile du filtre.

Le filtre doit être remplacé quand le voyant du symbole de rappel de remplacement de filtre est allumé. Veuillez acheter uniquement le filtre de remplacement original FreციousCare pour assurer le rendement du purificateur et éviter de l'endommager. Suivez les indications d'installation décrites dans la Section 3 du mode d'emploi pour remplacer le filtre.

Une fois que le filtre a été remplacé, touchez le bouton RÉINITIALISATION et maintenez-le appuyé pendant 5 secondes jusqu'à ce que le voyant de rappel de remplacement s'éteigne.

## 6. Résolution des problèmes

Si vous avez des problèmes avec le produit, veuillez les résoudre avec les solutions possibles suivantes. Si le purificateur ne fonctionne toujours pas normalement, veuillez contacter notre département de service après-vente.

Problème	Solution possible
Le purificateur ne marche pas.	Le purificateur n'est peut-être pas allumé. Touchez le bouton MARCHE/ARRÊT sur le panneau de contrôle pour allumer le purificateur.
	Assurez-vous que la prise électrique soit bien branchée à une source d'alimentation.
La qualité de l'air ne s'améliore pas, même après une longue période de fonctionnement.	Il est possible que le purificateur soit installé de telle façon qu'il soit bloqué par un objet. Changez la position du purificateur ou retirez l'objet qui fait obstacle.
	Le filtre n'est pas bien installé. Assurez-vous de bien installer le filtre.
	L'espace intérieur où est installé le purificateur est plus grand que la couverture efficace de l'appareil. Il faudra plus longtemps pour purifier l'air dans une pièce plus grande. La surface de couverture maximale du purificateur est de 60 m <sup>2</sup> .
Le purificateur émet un bruit inhabituel pendant son fonctionnement.	Il se peut que l'emballage du filtre n'ait pas été retiré. Assurez-vous que tout le matériel d'emballage soit retiré du purificateur.
Le voyant de rappel de remplacement du filtre et le bouton RÉINITIALISATION sont toujours allumés même après que le filtre ait été remplacé et que le bouton RÉINITIALISATION ait été maintenu appuyé.	Enfoncé et maintenez appuyé le bouton RÉINITIALISATION pendant plus longtemps jusqu'à ce que les voyants s'éteignent.
Il ne sort pas d'air des sorties d'air.	Il peut y avoir des objets étrangers qui bloquent l'entrée et/ou la sortie d'air. Retirez tous les objets qui font obstacle.
	Le purificateur n'est peut-être pas allumé. Assurez-vous que la prise électrique soit bien branchée à une source d'alimentation et touchez le bouton MARCHE/ARRÊT pour allumer le purificateur.

Problème	Solution possible
Des odeurs suspectes sont émises par la sortie d'air:	Le filtre peut avoir atteint la fin de sa vie utile en raison d'une pollution sévère. Remplacez le filtre.
Le courant d'air de la sortie d'air est considérablement plus faible qu'avant.	Il se peut que l'emballage du filtre n'ait pas été retiré. Assurez-vous que tout le matériel d'emballage soit retiré du purificateur.

## 7. Environnement



À la fin de sa vie utile, ne jetez pas l'appareil avec les déchets ménagers normaux, mais apportez-le plutôt à un centre de collecte pour son recyclage.



Vous contribuerez ainsi à préserver l'environnement.